



INSTRUCTIONS  
INSTRUCTIONS  
GEBRUIKSAANWIJZING

## 1ZEHTMR


DIGITAL HOSE-END TIMER  
PROGRAMMATEUR NUMERIQUE POUR ROBINET  
DIGITALE TIMER VOOR SLANGUITEINDE

### INSTALL BATTERIES INSTALLATION DES PILES BATTERIJEN PLAATSEN

Requires 2 AA (1.5V) alkaline - not included

NOTE:

to protect the timer, remove old batteries at the end of the watering season and dispose of properly. Install fresh batteries at the start of the season and whenever the Low Battery icon flashes.

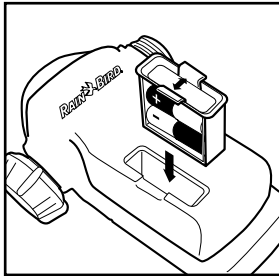

Fonctionne avec deux piles alcalines AA (1,5 V) - Non fournies


REMARQUE :

Pour protéger le programmateur, retirez les piles usagées à la fin de la saison d'arrosage et éliminez-les de façon appropriée. Installer des piles neuves en début de saison et à chaque fois que l'icône de pile déchargée clignote.


Vereist 2 alkalinebatterijen AA (1,5 V) - niet inbegrepen

OPMERKING:


Verwijder, om de timer te beschermen, de oude batterijen aan het einde van het irrigatieseizoen en doe deze bij het chemisch afval. Plaats nieuwe batterijen aan het begin van het nieuwe seizoen of als het waarschuwingssymbool "Batterij bijna leeg" knippert.

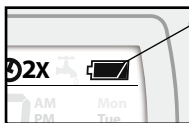

Battery is full  
La pile est chargée  
Batterij is vol

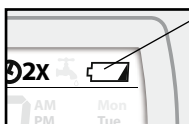


Battery is low, change soon  
La pile est faible, il faudra la remplacer bientôt  
Batterij is bijna leeg, vervang deze binnenkort

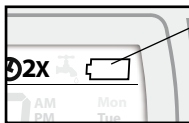


Flashing Empty - unit is non-functional due to low battery  
Clignotement d'alerte : la pile est trop faible pour que l'appareil fonctionne  
Leeg en knippert - eenheid werkt niet, omdat batterij leeg is

## PROGRAMMING YOUR TIMER PROGRAMMATION DE VOTRE APPAREIL TIMER PROGRAMMEREN

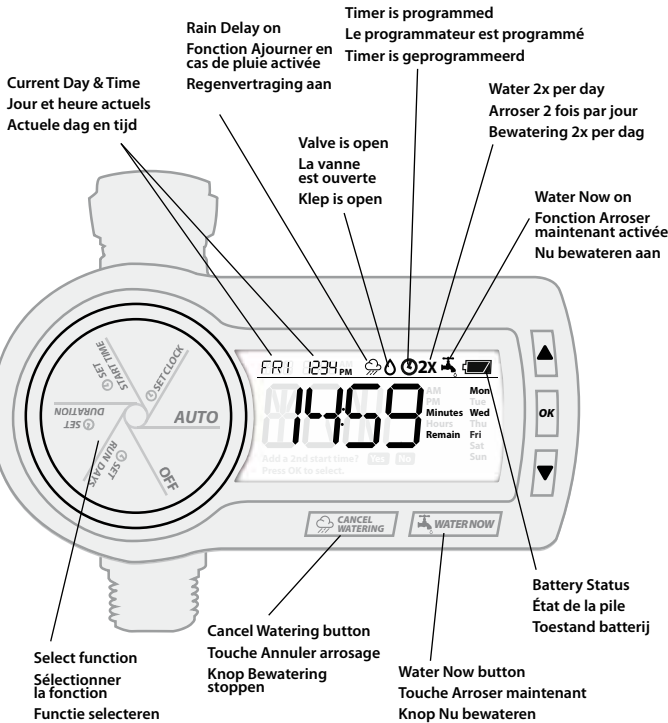

### STEP 1 • ÉTAPE 1 • STAP 1

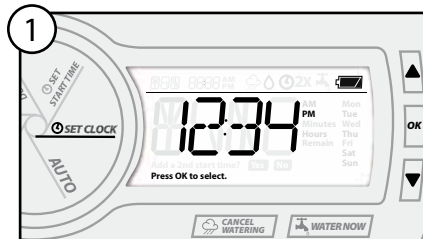

#### Set Clock


- 1 Set current time (▲▼OK)
- 2 Set current date (▲▼OK)

#### Régler l'horloge


- 1 Régler l'heure actuelle (▲▼OK)
- 2 Régler la date actuelle (▲▼OK)

#### Klok instellen

- 1 Stel actuele tijd in (▲▼OK)
- 2 Stel actuele datum in (▲▼OK)

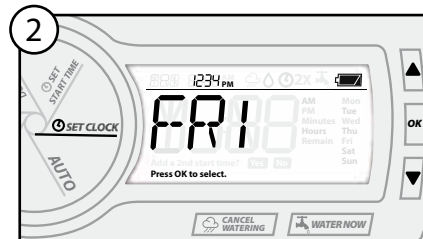

### STEP 2 • ÉTAPE 2 • STAP 2

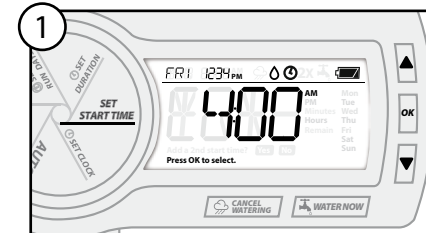


#### Set start time

- 1 Set start time (▲▼OK)
- 2 Water 2x per day?  
Yes OK Set second start time (▲▼OK)  
No (▲▼OK)

#### Régler l'heure de début

- 1 Régler l'heure de début (▲▼OK)

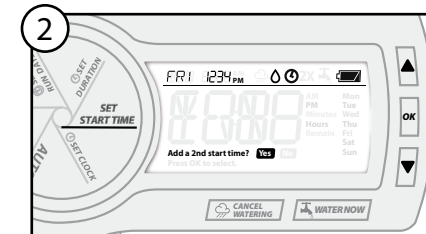


- 2 Arroser 2 fois par jour ?  
Oui OK Régler l'heure de début du deuxième arrosage. (▲▼OK)  
Non (▲▼OK)

#### Begintijd instellen

- 1 Stel begintijd in (▲▼OK)
- 2 2x per dag bewateren?  
Ja OK Stel tweede begintijd in (▲▼OK)  
Nee (▲▼OK)

### STEP 3 • ÉTAPE 3 • STAP 3

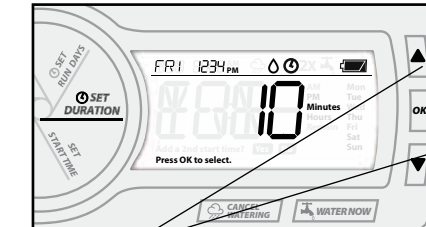

#### Set Duration

- 1 Select watering duration (▲▼OK)

#### Régler la durée

- 1 Régler la durée d'arrosage (▲▼OK)

#### Tijdsduur instellen


- 1 Selecteer tijdsduur bewatering (▲▼OK)

Press to set by minutes (1-119 min.), Press and hold to set by hours (2-6 hrs.)

Appuyer pour régler la durée en minutes (1-119 min). Appuyer et maintenir enfoncer pour régler la durée en heures (2-6 h.)

Druk op deze knop om de minuten in te stellen (1-119 min.). Druk op knop in en houd deze ingedrukt om de uren in te stellen (2-6 uur.)

### STEP 4 • ÉTAPE 4 • STAP 4

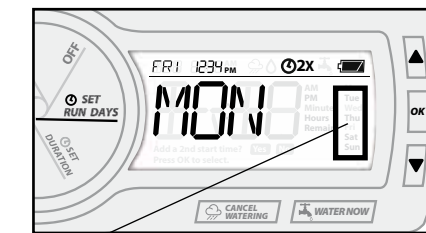

#### Set Run Days

- 1 Select watering days (▲▼OK)

#### Choisir les jours de fonctionnement

- 1 Sélectionner les jours d'arrosage (▲▼OK)


#### Stel bewateringsdagen in

- 1 Selecteer bewateringsdagen (▲▼OK)

Selected days will be highlighted here  
Les jours sélectionnés seront mis en évidence ici  
Geselecteerde dagen zullen hier worden gemarkeerd

! AM - morning · matin · ochtend PM - afternoon · après-midi · namiddag



**AUTOMATIC WATERING  
ARROSAGE AUTOMATIQUE • AUTOMATISCHE BEWATERING**

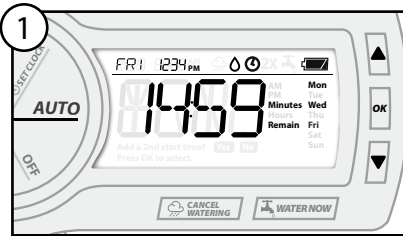

- Turn dial to AUTO**
- 1 When watering: displays time remaining on cycle
  - 2 When not watering: displays next scheduled start time and duration
  - 3 If set for 2x per day: displays next start time, followed by start time 2, then the duration

**Tourner le cadran sur AUTO**


- 1 Pendant l'arrosage : affiche le temps d'arrosage restant du cycle
- 2 Entre les arrosages : affiche l'heure de début et la durée du prochain arrosage
- 3 Si le programmeur est réglé pour deux arrosages par jour : affiche l'heure de début du prochain arrosage, puis l'heure de début du deuxième arrosage et enfin la durée.

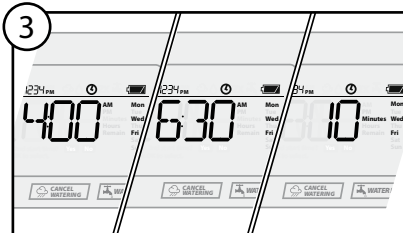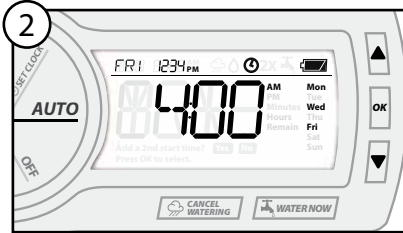

**Draai de knop naar AUTO**

- 1 Er wordt bewaterd: Geeft resterende tijd van cyclus Aan weer
- 2 Er wordt niet bewaterd: Geeft begintijd van volgende bewatering en duur weer
- 3 Indien ingesteld op 2 x per dag: Geeft begintijd van eerstvolgende bewatering weer, gevolgd door de begin tijd van tweede, dan de duur

**TURNING UNIT OFF  
ARRÊT DE L'APPAREIL • EENHEID UITSCHAKELLEN**


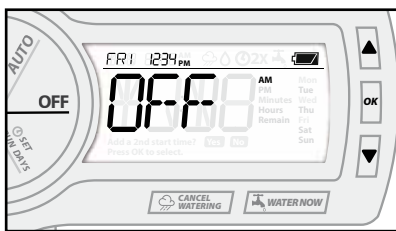


- Turn dial to OFF**  
NOTE: Your settings are saved.

**Tourner le cadran sur OFF**  
REMARQUE : Vos réglages sont enregistrés.

- Draai de knop naar OFF**  
OPMERKING: Uw instellingen zijn opgeslagen.

**MANUAL OVERRIDE  
UTILISATION MANUELLE • HANDMATIG ONDERDRUKKEN**

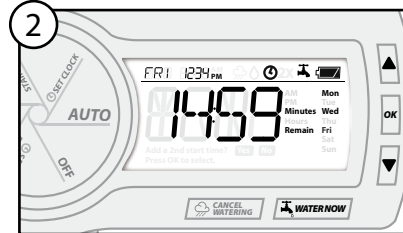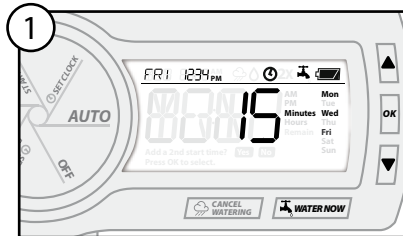

**Water Manually (for timed period)**

Press WATER NOW Button once to start watering. Watering begins in a few seconds. Increase or decrease manual watering time (minutes) (▲▼OK)

- 1 Displays duration selected
- 2 Displays time remaining (when ON)  
Press Water Now button repeatedly to increase watering time up to 72 hours
- 3 To cancel, press CANCEL WATERING button

**Arrosage manuel (pendant une durée définie)**

Appuyer sur la touche ARROSER MAINTENANT pour lancer l'arrosage. L'arrosage commence au bout de quelques secondes. Augmenter ou diminuer la durée d'arrosage manuel (minutes). (▲▼OK)

- 1 Affiche la durée sélectionnée
- 2 Affiche le temps restant (en cours d'arrosage). Appuyer à plusieurs reprises sur la touche ARROSER MAINTENANT (WATER NOW) pour augmenter le temps d'arrosage jusqu'à 72 heures.
- 3 Pour annuler, appuyer sur la touche ANNULER ARROSAGE (CANCEL WATERING).



**Handmatig bewateren (voor vastgestelde periode)**

Druk één maal op de knop NU BEWATEREN om met bewatering te beginnen. Bewatering begint binnen enkele seconden.

Verleng of verkort de duur van de bewatering handmatig (minuten) (▲▼OK)

- 1 Geeft geselecteerde tijdsduur weer
- 2 Geeft resterende tijd weer (indien AAN) Druk meermalen op de knop Nu bewateren om de bewateringstijd met maximaal 72 uur te verlengen (WATER NOW)
- 3 Druk op de knop BEWATERING STOPPEN om deze te stoppen (CANCEL WATERING)

**RAIN DELAY  
AJOURNER EN CAS DE PLUIE • REGENVERTRAGING**

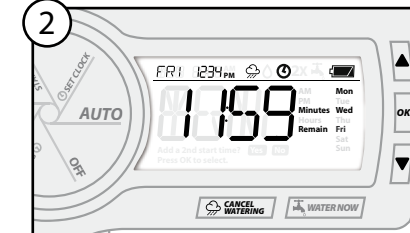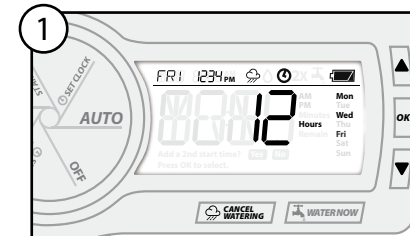


- 1 Press CANCEL WATERING button once to cancel current cycle only. Watering stops in a few seconds.
- 2 Press again to set a specific delay up to 6 hours (▲▼OK)

1 Appuyer une fois sur la touche CANCEL WATERING pour annuler uniquement le cycle en cours. L'arrosage s'arrête au bout de quelques secondes.

2 Appuyer de nouveau pour définir un délai spécifique jusqu'à 6 heures (▲▼OK)

1 Druk eenmaal op de knop CANCEL WATERING om alleen de huidige cyclus te stoppen. Bewatering stopt binnen enkele seconden.

2 Druk nogmaals op de knop om een specifieke vertraging van maximaal 6 uur in te stellen (▲▼OK)

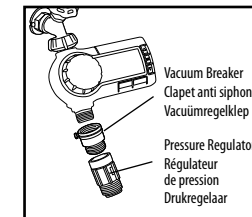

Vacuum Breaker  
Clapet anti siphon  
Vacuümregelklep

Pressure Regulator  
Régulateur de pression  
Drukregelaar

NOTE: If using a pressure regulator and/or vacuum breaker, install them on the outlet side (bottom) of this timer.

REMARQUE : Si vous utilisez un régulateur de pression et/ou un clapet anti siphon, installez-les en sortie du programmeur (en bas).

OPMERKING: Als u een drukregelaar en/of vacuümregelklep gebruikt, installeer deze dan aan de uitgangszijde (onderzijde) van deze timer.

**RECOMMENDED USE  
CONSEILS D'UTILISATION  
AANBEVOLEN GEBRUIK**

This timer is intended for outdoor use with cold water only.

**Working water pressure:** 1 bar (minimum) - 6 bars (maximum)

**Working temperature:** Keep from freezing - 43 °C (maximum)

Ce programmeur est destiné uniquement à une utilisation en extérieur avec de l'eau froide.

**Pression d'eau de fonctionnement :** 1 bar (minimum) - 6 bars (maximum)

**Température de fonctionnement :** Protéger du gel - 43 °C (maximum)

Deze timer is bedoeld voor gebruik buitenshuis met alleen koud water.

**Bedrijfsdruk water:** 1 bar (minimum) - 6 bars (maximum)

**Bedrijfstemperatuur:** Tegen bevriezing beschermen - 43 °C (maximum)

**Rain Bird Europe SNC**  
900, rue Ampère, B.P. 72000  
13792 Aix en Provence Cedex 3  
FRANCE  
Tel: (33) 4 42 24 44 61  
Fax: (33) 4 42 24 24 72  
rbe@rainbird.eu - www.rainbird.eu

**Rain Bird Iberica S.A.**  
Polígono Ind. Pinares Llanos  
c/ Carpinteros, 12, 2ºC  
28670 Villaviciosa de Odón, Madrid  
ESPAÑA  
Tel: (34) 91 632 48 10  
Fax: (34) 91 632 46 45  
rbib@rainbird.eu - www.rainbird.es  
portugal@rainbird.eu - www.rainbird.pt

**Rain Bird France SNC**  
900, rue Ampère, B.P. 72000  
13792 Aix en Provence Cedex 3  
FRANCE  
Tel: (33) 4 42 24 44 61  
Fax: (33) 4 42 24 24 72  
rbf@rainbird.eu - www.rainbird.fr

**Rain Bird Deutschland GmbH**  
Oberjesinger Str. 53  
71083 Herrenberg-Kuppungen  
DEUTSCHLAND  
Tel: (49) 07032 99010  
Fax: (49) 07032 99011  
rbd@rainbird.eu - www.rainbird.de

**Rain Bird Sweden AB**  
Fleningevägen 315  
254 77 Fleninge  
SWEDEN  
Tel: (46) 42 25 04 80  
Fax: (46) 42 20 40 65  
rbs@rainbird.eu - www.rainbird.se

**Rain Bird Türkiye**  
Çamlık Mh. Diğ. Sokak Sk. No.4:D:59-60  
34774 Ümraniye, İstanbul  
Türkiye  
Tel: (90) 216 443 75 23  
Fax: (90) 216 461 74 52  
rbt@rainbird.eu - www.rainbird.com.tr